



# KOLIN

## 歌林IH電磁爐


**恆溫 INVERTER 變頻式**

### CS-L51

## 使用說明書

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 面板名稱及作用

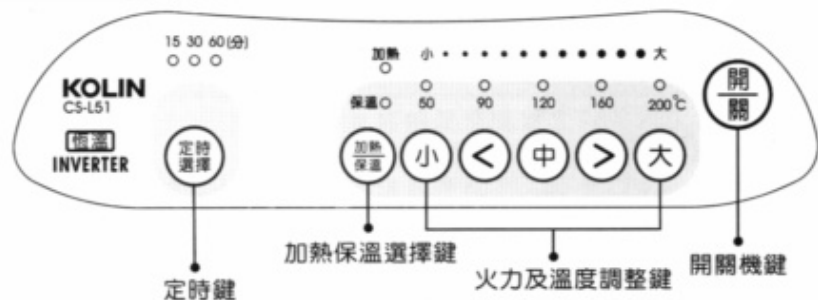

## 使用方法

### 開機

按 鍵可以啟動電磁爐，機器進入待機狀態。

按 開機，風扇開始轉動火力分別為小／中／大

則為中火力。

### 關機

按 鍵停機，但風扇仍持續轉動約30秒，以便將餘熱散出。

### 加熱／保溫功能

按 鍵，可選擇加熱功能：連續煮；或保溫功能：鍋底溫度達設定值，停止加熱，不足則自動加熱。指示燈右方之文字表火力大小或溫度設定值。火力大小共分九段，以五個燈表示：亮一個燈表該位置之火力；亮二個燈表二個燈中間位置之火力。溫度以相同方式表示，實際溫度深受鍋具及其內容物與環境溫度影響，因此所示溫度係大約值。

## 指示燈訊息：

- 加熱保溫燈瞬亮長滅時，代表鍋具偵測中。
- 有鍋狀態下，加熱燈均勻亮滅時，為內部溫度調整中，若無故障檢查中所述之問題，則屬正常狀態。
- 保溫燈時亮時滅，為保溫電路已啟動，屬正常狀態。

### 火力設定

開機即設定在加熱功能。

：按一下就可設定為小火力。

：按一下就可設定為中火力。

：按一下就可設定為大火力。

：每按一下火力減少一段。

：每按一下火力增加一段。

### 保溫設定

開機後按 選擇保溫功能。

：設定在低溫50℃保溫。

：設定在中溫120℃保溫。


：設定在高溫200℃保溫。

：每按一下保溫溫度減少一段。

：每按一下保溫溫度增加一段。

## 定時功能

當加熱火力或保溫溫度有設定時，才有此功能：設定時間到，自行關機。

按  鍵，可選擇加熱或保溫15、30、60分鐘。

## 安全保護措施

### ● 小金屬物加熱防止功能

直徑小於 8 公分之物不被接受，其目的在防止諸如湯匙、刀叉等食具被加熱而發生危險。此情況下加熱或保溫燈將會閃動，連續 2 分鐘後將自動關機。

### ● 欠壓保護功能

使用加熱最高段，又碰上電源電壓不足時，本機將自動降火力以避免電源過載，此時，"加熱"的指示燈將均勻亮滅以提醒你做些必要的檢查，詳故障檢查。

### ● 無人看顧時自動關機功能

二個小時未操作面板將自動關機。

### ● 陶磁板過溫保護

為免高溫造成危險，當陶磁板中央之溫度大約超過 230°C 時，將自動關機，此時加熱（保溫）燈將熄滅，待溫度下降後，再自動恢復。因此若鍋具不平未與陶磁板接觸，此保護將失效。

### ● 內部過溫保護

為提高機器之信賴性，當內部溫度超過時將自動關機，待溫度下降後再恢復，此時加熱燈將 均勻亮滅提醒你做些必要之檢查，詳細故障檢查。

## 規格

型 號	CS-L51
額定電壓	110V a.c / 60Hz
額定功率	1300 W
機體尺寸	31.6(W) X 36.5(D) X 7(H) cm
重 量	2.5Kg
功率調節範圍	約260~1300 W
電源線長度	2M
保護機能	小金屬物加熱防止功能・欠壓保護功能・ 無人看顧時自動關機功能・陶磁板過溫保護・ 內部過溫保護

# 使用時應注意事項

## 使用場所之注意事項



本機體需置於水平處，且不可緊貼牆面或物品。每邊間隙至少10公分以上，以保持吸、排氣口之暢通。



使用時遠離瓦斯爐或煤油爐旁，因周圍溫度過高，可能停止加熱。



請勿靠近水源使用，因吸氣口及排氣口浸水會造成故障。



請勿將信用卡、磁片、手錶或收音機等物品置於機體附近

## 使用中之注意事項



請勿任意加熱密封之罐頭食品，以免蒸氣過壓而爆炸。



請勿以紙張、布等物品墊在陶瓷盤上間接加熱，以免因鍋體過熱而引起燃燒。



請勿用油太少或焚燒空鍋過久，以免傷害鍋具。



請勿將熱油從另一調理鍋內，倒入正在使用中的調理鍋內加熱，以防危險。

### ● 插頭請插入專用插座

請單獨使用 15A 以上的插座，切勿與其他電器品共用，另外須確定插座接觸是否良好。（切勿使用延長線）

### ● 使用後暫勿以手觸摸陶瓷盤

調理鍋底之高溫會留存於陶瓷盤上，因此那個區域請勿觸摸。

### ● 吸氣口及排氣口切勿插入鐵絲、螺絲起子等異物

以防導電而發生危險。

### ● 陶瓷盤避免撞擊及碰裂

萬一破裂時，應立即關機，並將電源插頭拔掉以避免電擊。



## 注意：

- 若電源線損壞時，須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 雖然有小物檢知防止加熱功能，但小型金屬物體如小刀、餐刀、肉叉、湯匙不可長期放在陶瓷平盤上，因長期置放仍會微微感應而發熱。
- 使用 PACEMAKER 心臟鼓動調節器者，請與醫生研究後，確認無影響後方可使用本產品。

## 緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時請速拔掉電源插頭，並通知本公司服務單位處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

# 調理鍋類的選擇

## 適用之調理鍋

鐵系（琺瑯、不銹鋼、鑄型、鐵）底部直徑10公分以上的調理鍋。



煎鍋



不銹鋼鍋



鑄鐵鍋



炸天婦羅鍋



鐵板



彩色鍋

## 不適用之調理鍋

陶瓷器、耐熱玻璃、鋁、銅、鋁合金為鍋底者，或底部不平、直徑小於八公分的調理鍋。



鋁鍋



耐熱玻璃鍋



陶瓷鍋



中華鍋



底部不平



直徑小於8公分

# 保養方法

## 保養前請先拔下電源插頭

### ● 陶瓷盤

請以濕布擦拭，若擦不掉時，可用亮光粉或去污粉以（菜瓜布）擦拭，再以濕布清潔即可。

### ● 本體

請以柔軟的乾布擦拭，不可使用汽油、苯等溶劑擦拭機體。可以使用中性洗劑擦拭，再以乾布清潔至不留殘渣即可。



## 注意

請勿以水直接沖洗，以免本機體浸水而發生故障。

# 故障檢查

症 狀	檢 查
操作按鍵時無功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 插頭是否脫落？</li> <li>● 府上的保險絲或自動開關是否斷路？</li> <li>● 是否停電？</li> <li>● 按的時候是否聽到接觸聲？</li> </ul>
加熱保溫燈瞬亮長滅且不加熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 鍋具是否合宜？</li> <li>● 鍋具是否置於陶瓷盤圓形花紋內？</li> </ul>
使用中突然停止加熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 四周溫度是否很高？</li> <li>● 吸氣口、排氣口是否堵塞？</li> <li>● 未操作時間是否超過二小時？</li> </ul>
加熱燈均勻亮滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 這表示府上電源電壓偏低的緣故。</li> <li>● 是否使用延長線？</li> <li>● 家中電器是否同時在使用中？</li> <li>● 插頭及插座是否很燙？</li> <li>● 風扇是否正常轉動？</li> <li>● 吸氣口、排氣口是否堵塞？</li> <li>● 四周溫度是否很高？</li> <li>● 若無以上情形，且很快恢復正常，則係內部溫度調整，屬正常狀態。</li> </ul>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 0800-066-628 台中 (04)2350-4413 高雄 (07)696-4691 花東 (03)852-9191

※消費者諮詢專線：歌 林 股 份 有 限 公 司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL:(02)2314-3151 台灣

310539200M